BS・110度CSアンテナ

かんたんベランダ取付ガイド

取付の前に

取付可能なベランダは・・・

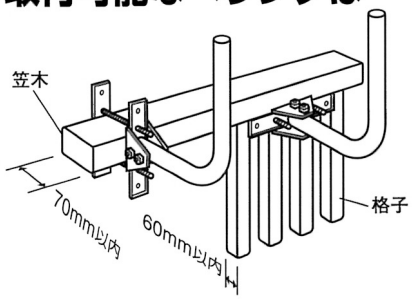

格子に取付ける場合は図のように笠木にそって固定してください。
マストに取付ける場合はφ25～φ50mmまでです。
また、厚さ70mm以内の笠木にも取付けられます。

電波を受信できる方角は・・・

南西方向

午後2時に太陽の見える方向が目安。

南西方向に向け、アンテナが取付けられることを確認してください。(日陰にならない場所)

障害物にご注意

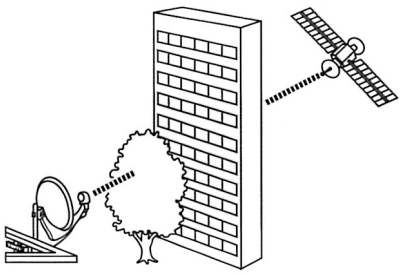

アンテナのすぐ前にビル、樹木、送配電線などがある場合は受信できなかったり、受信状況が悪くなることがあります。障害物を避け、取付けてください。

取付手順

① 取付金具の固定

取付金具をベランダに固定します。
(格子ベランダ以外は別途金具をご用意ください。)

② アンテナの取付

同軸ケーブルをチューナー及びテレビと仮接続します。

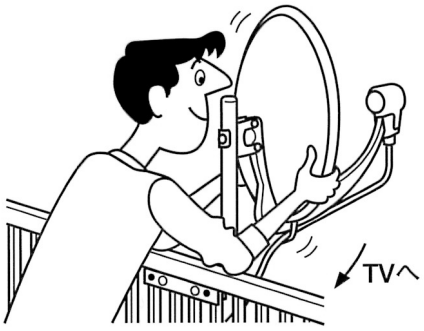

アンテナを組み立て、南西方向に向けアンテナを取付金具に取付けます。
(アンテナの組み立ては取扱説明書をご覧ください。)

③ 仰角の設定

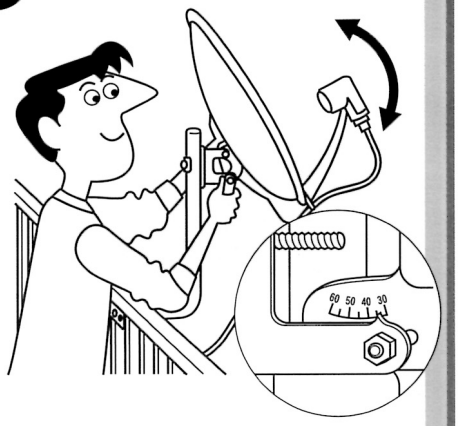

アンテナの上下の角度をご自分の地域に合わせて目盛りを仮設定します。
(アンテナの裏に貼りつけてあるアンテナ方向調整表ご覧ください。)

④ 方位角・仰角の調整

テレビ画面のアンテナレベルが最大値になるようにゆっくりと左右に動かし微調整します。
(1mmずつ動かす感覚で)
最後にもう一度上下に動かし仰角を微調整します。
※左右、上下の微調整を繰り返し、最大値に設定してください。

⑤ 同軸ケーブルの固定

同軸ケーブルを固定します。
(コンバータアーム等に固定するときは、付属の結束バンドをご使用ください。)

⑥ アンテナレベルチェック

テレビ画面でアンテナレベルが最大値になっていることを確認します。
(詳しくはテレビの取扱説明書をご覧ください。)

※ケーブルの加工方法は裏面をご参照ください。

TOSHIBA

●落下防止のため、工具類をヒモで結ぶなどの安全対策をしてください。

ケーブル加工手順

1

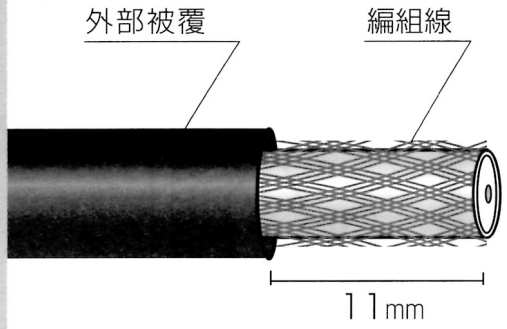

ケーブルの外部被覆を11mmぐらいの長さで切り取ります。

2

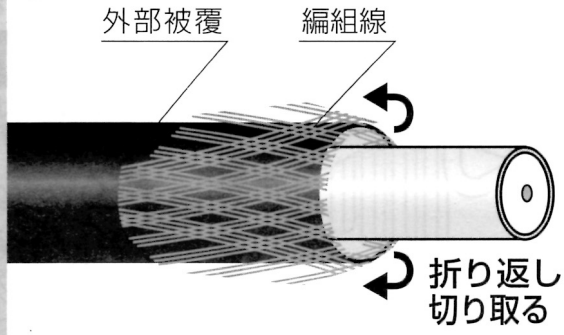

編組線をほぐし、外部被覆に均等になでつけるよう折り返し、根元を1mm残して切り取ります。

3

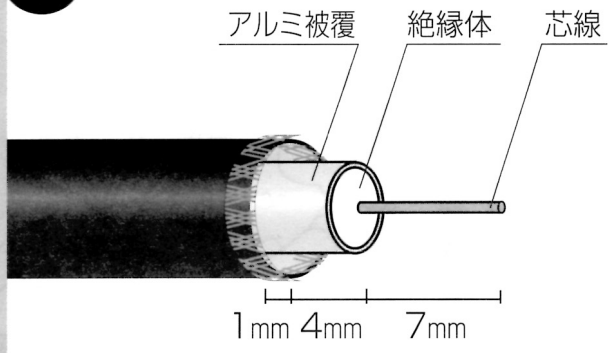

芯線が7mmほどでるようにアルミ被覆（表面）と絶縁体（内部の白い部分）を切り取ります。

4

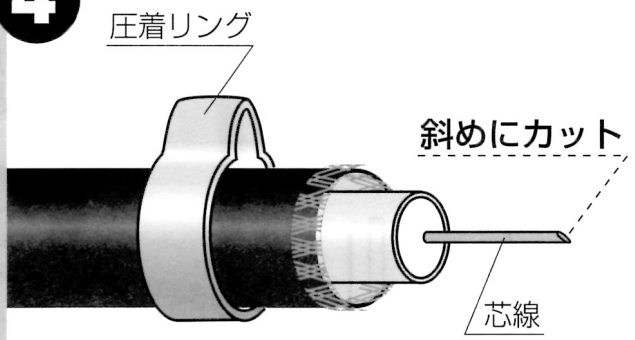

芯線の先を斜めにカットし、圧着リングをケーブルに通します。

5

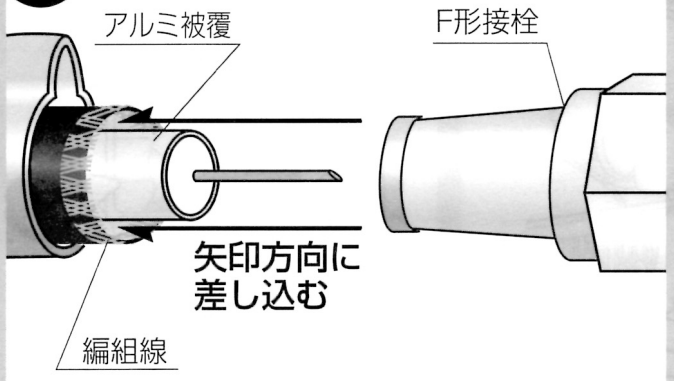

F形接栓を**アルミ被覆と編組線とのあいだに差し込み**、当たる所まで強く押し込みます。

6

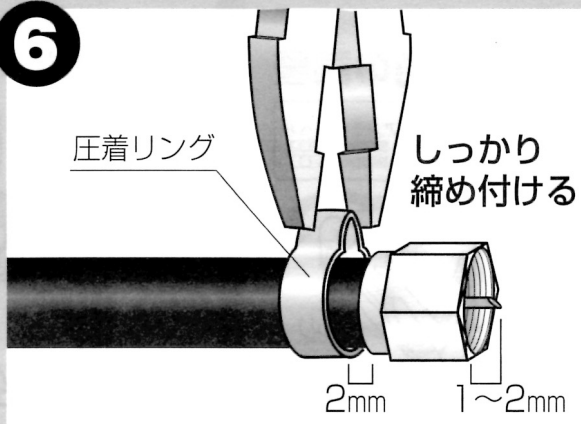

図のように間隔を2mmほど空け、圧着リングをペンチなどでしっかり締め付け、ケーブルが抜けないよう固定します。

東芝テクノネットワーク株式会社
042003EXP